


Diagrama de Conexión RACER-PRO SPARK 2

Pin	Color Cable	Función
1	Rojo	12 V
2	Rojo	12 V
3	Blanco	Entrada 1
4	Negro	Negativo Batería
5	Amarillo	Salida 1
6	Marrón	Entrada 2
7	Celeste	Salida 2

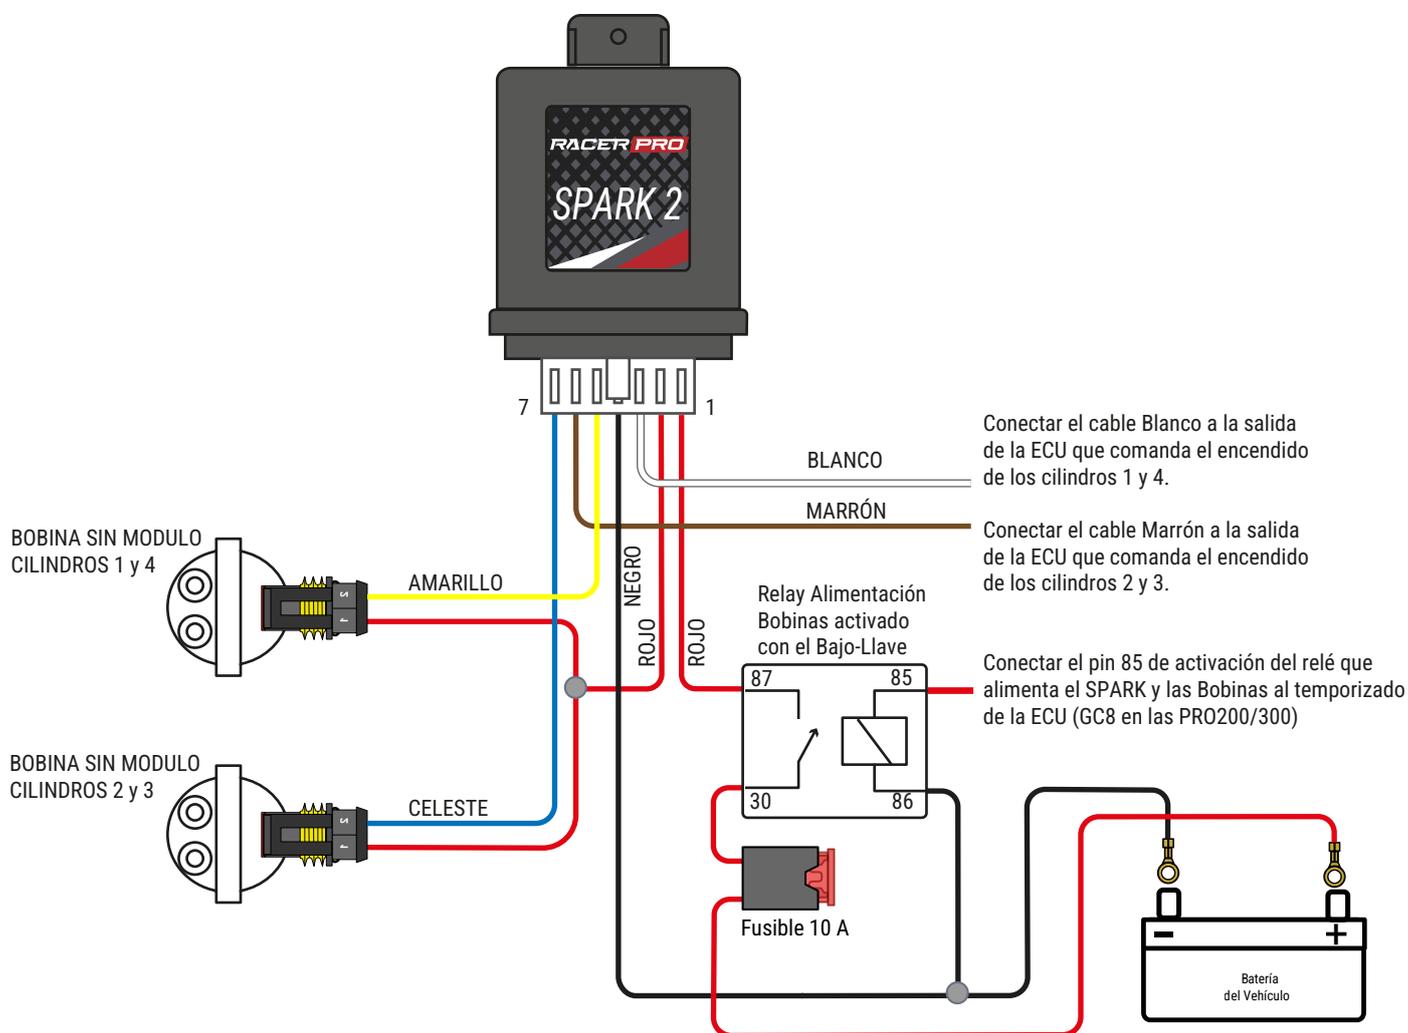

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.

Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.

Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.