


Ejemplo conexionado 6 cilindros con inyección multipunto (6 inyectores)
Solo Inyección con referencia de CKP Inductivo y/o Distribuidor

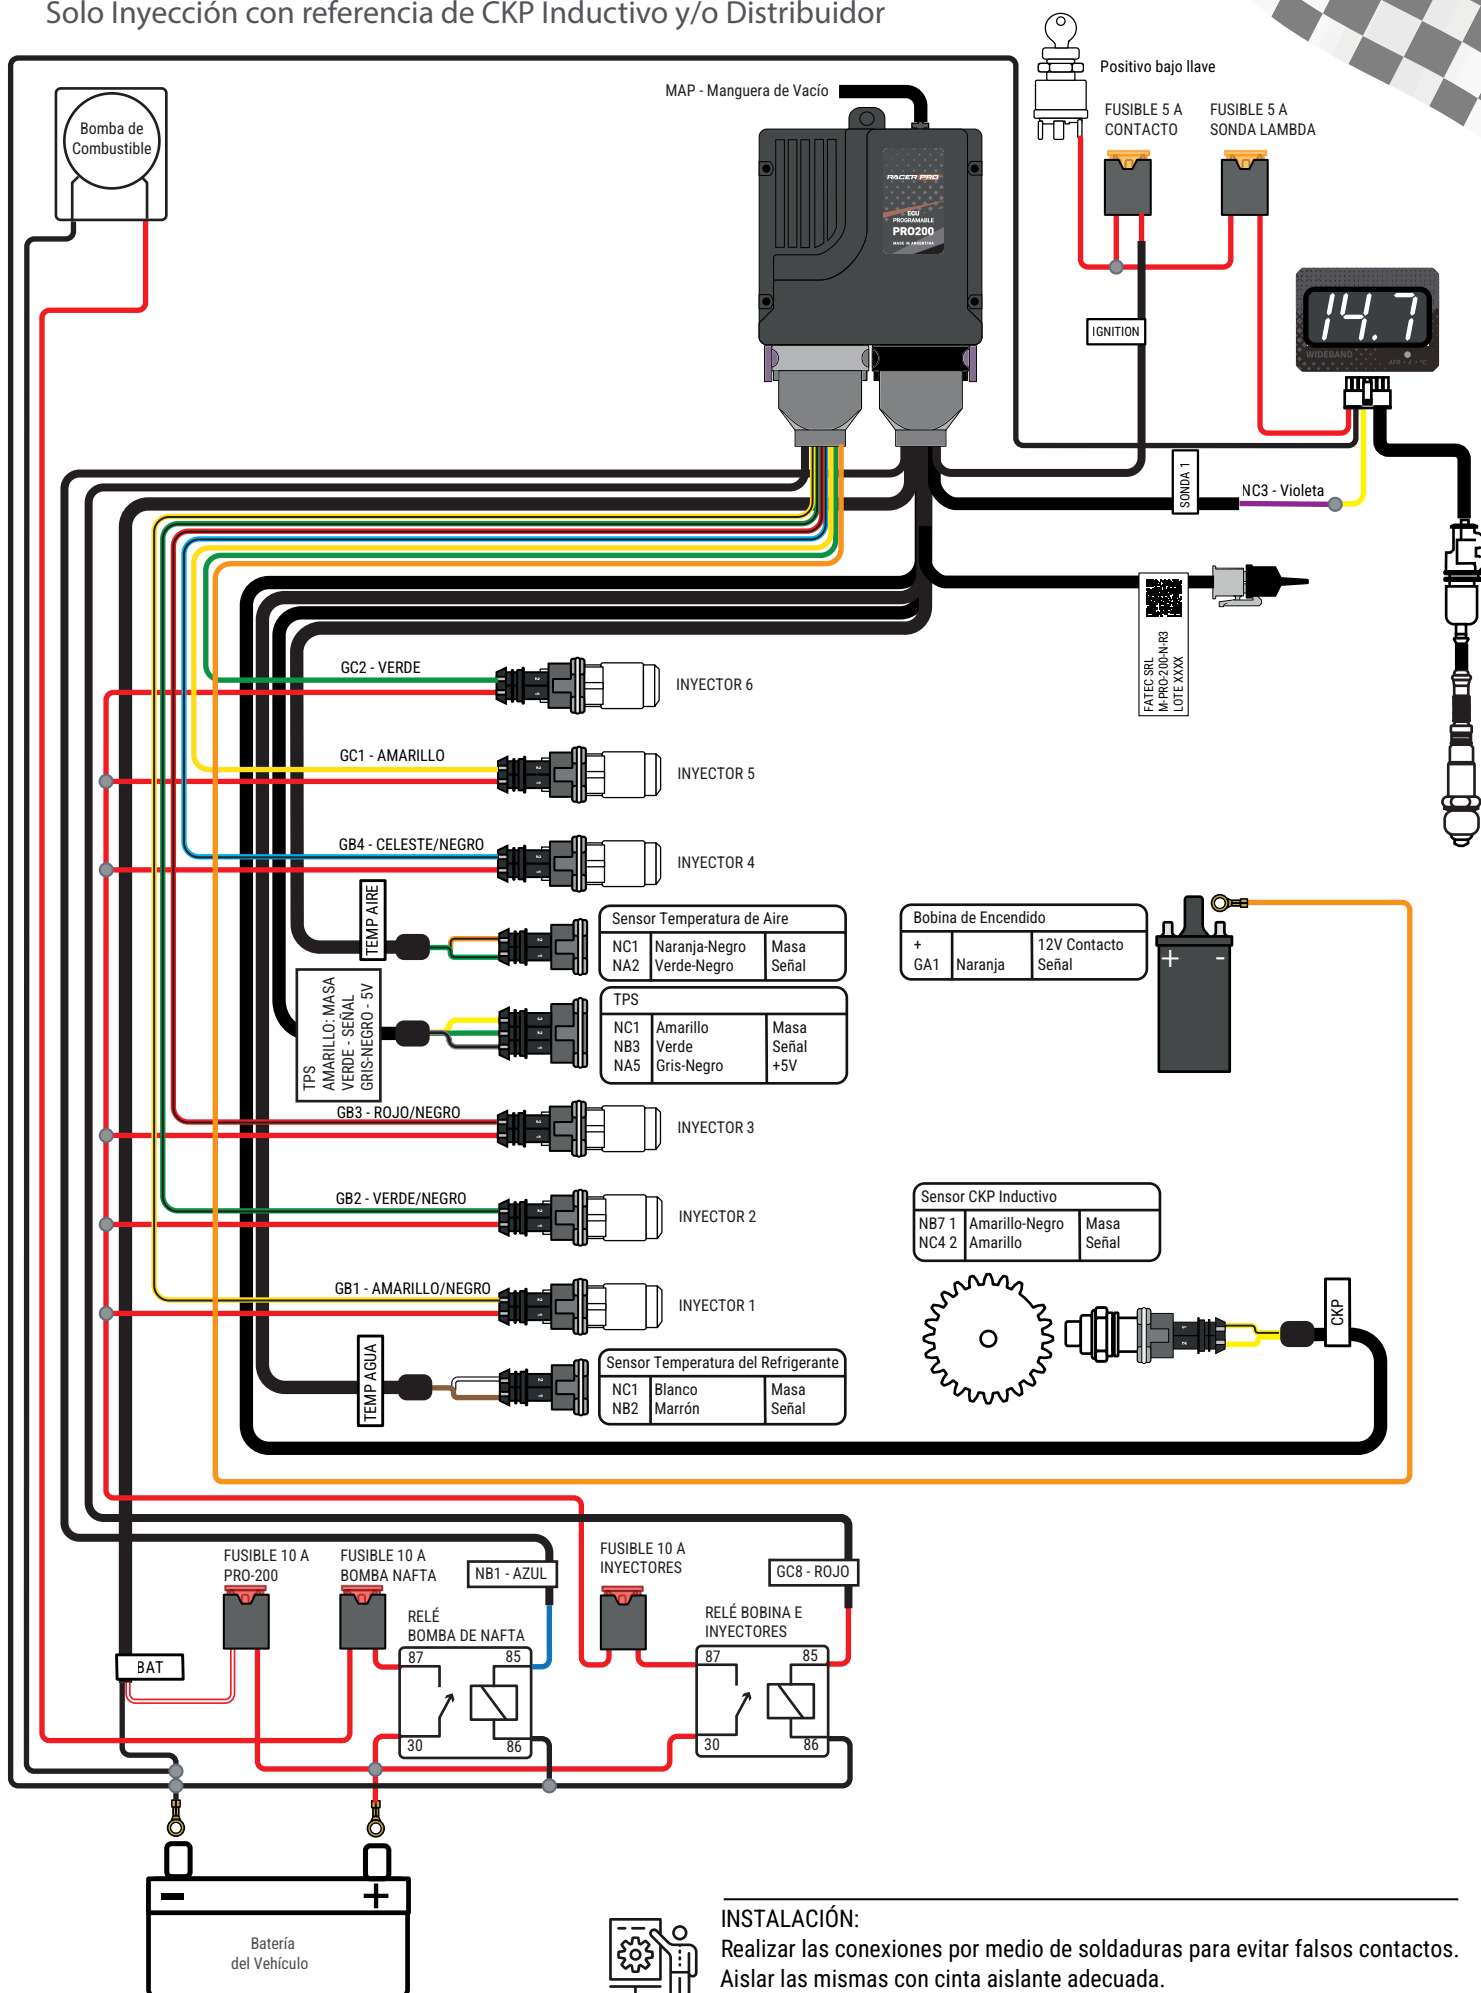

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.
Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.

Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.