


Diagrama de Conexión PRO-220

Ejemplo conexionado 3 cilindros secuencial, con 3 bobinas con módulo,
3 inyectores de alta impedancia, 2 sensores de fase HALL y 2 actuadores de leva variable

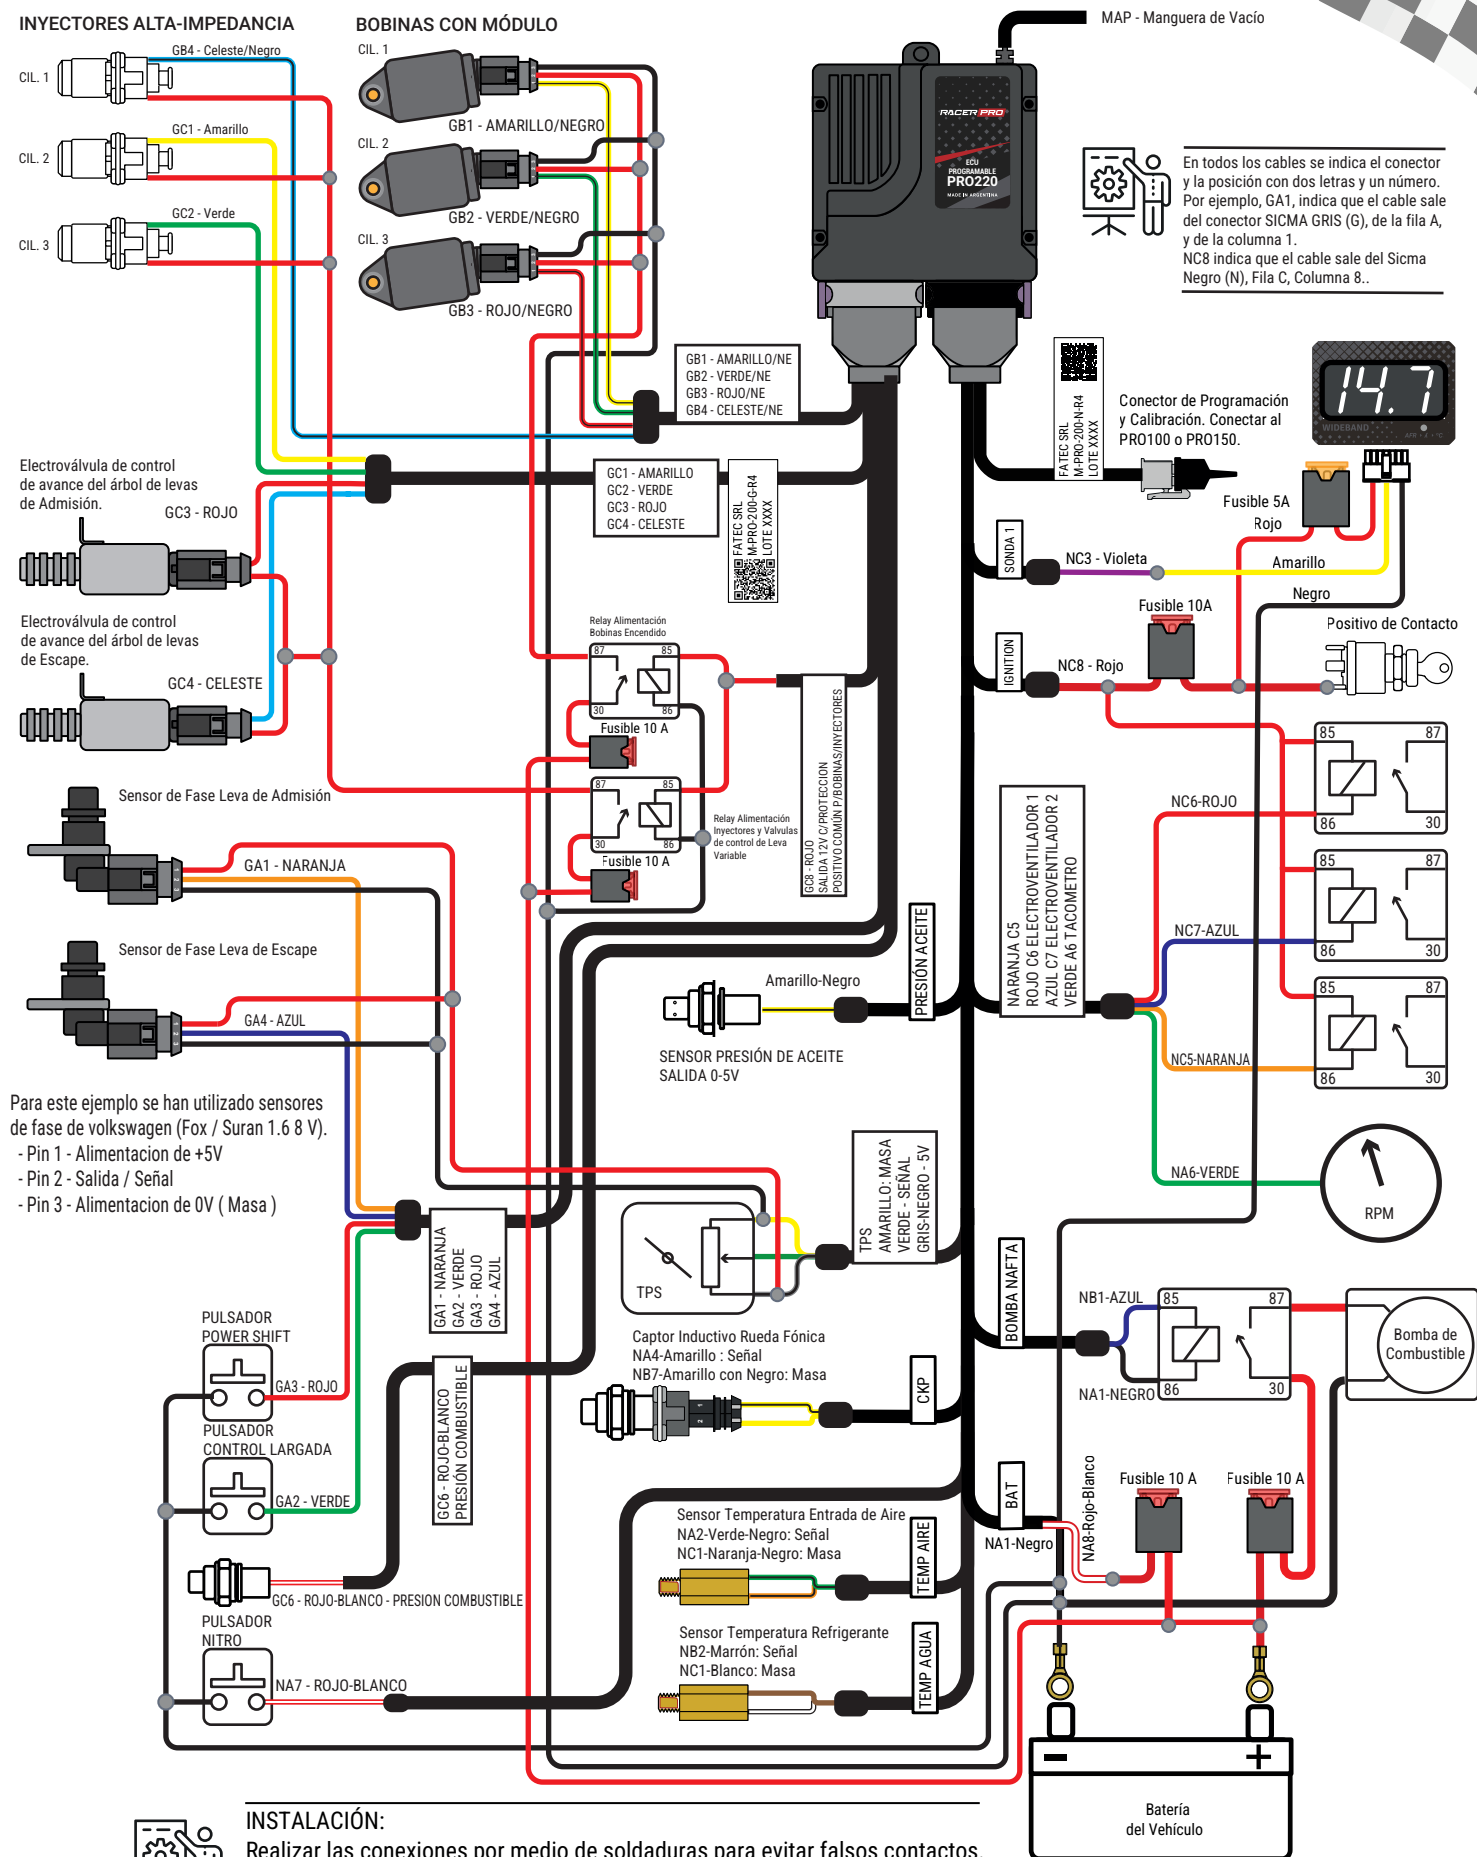

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.
Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.
Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.