


3 Cilindros con Inyección Multipunto mas Encendido Full Secuencial,
3 Bobinas con Módulo.

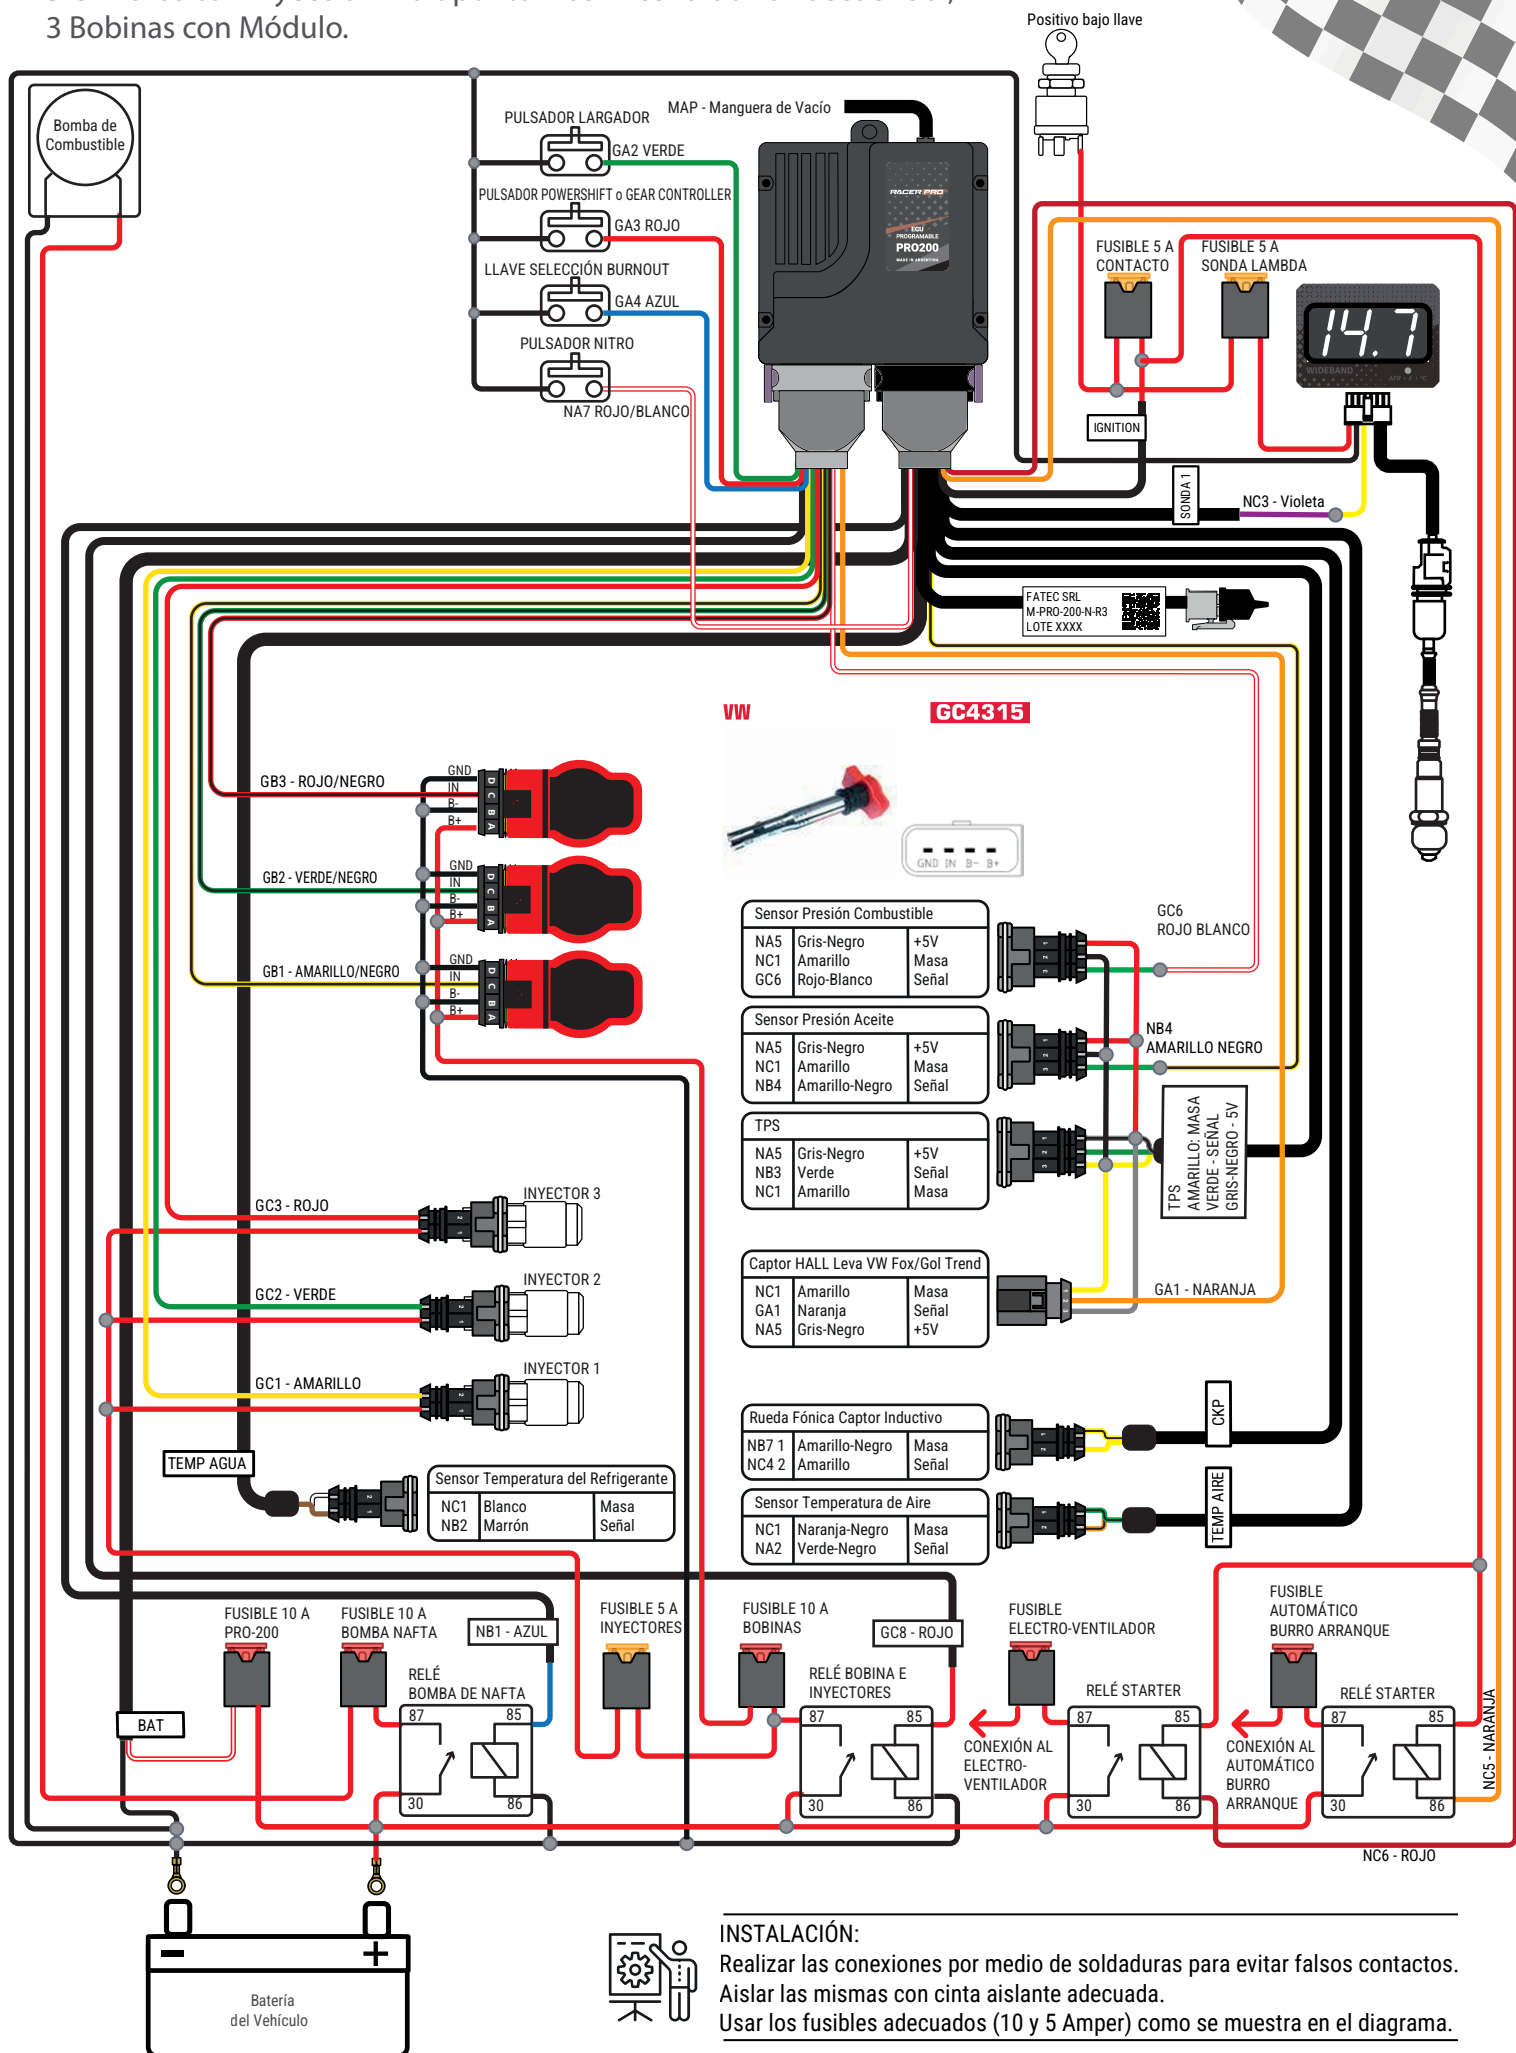

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.
Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.

Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.