


RACER PRO

Ejemplo conexionado 8 cilindros con inyección multipunto (8 inyectores)
Encendido por distribuidor con Bobina sin Módulo, SPARK 2, CKP Inductivo

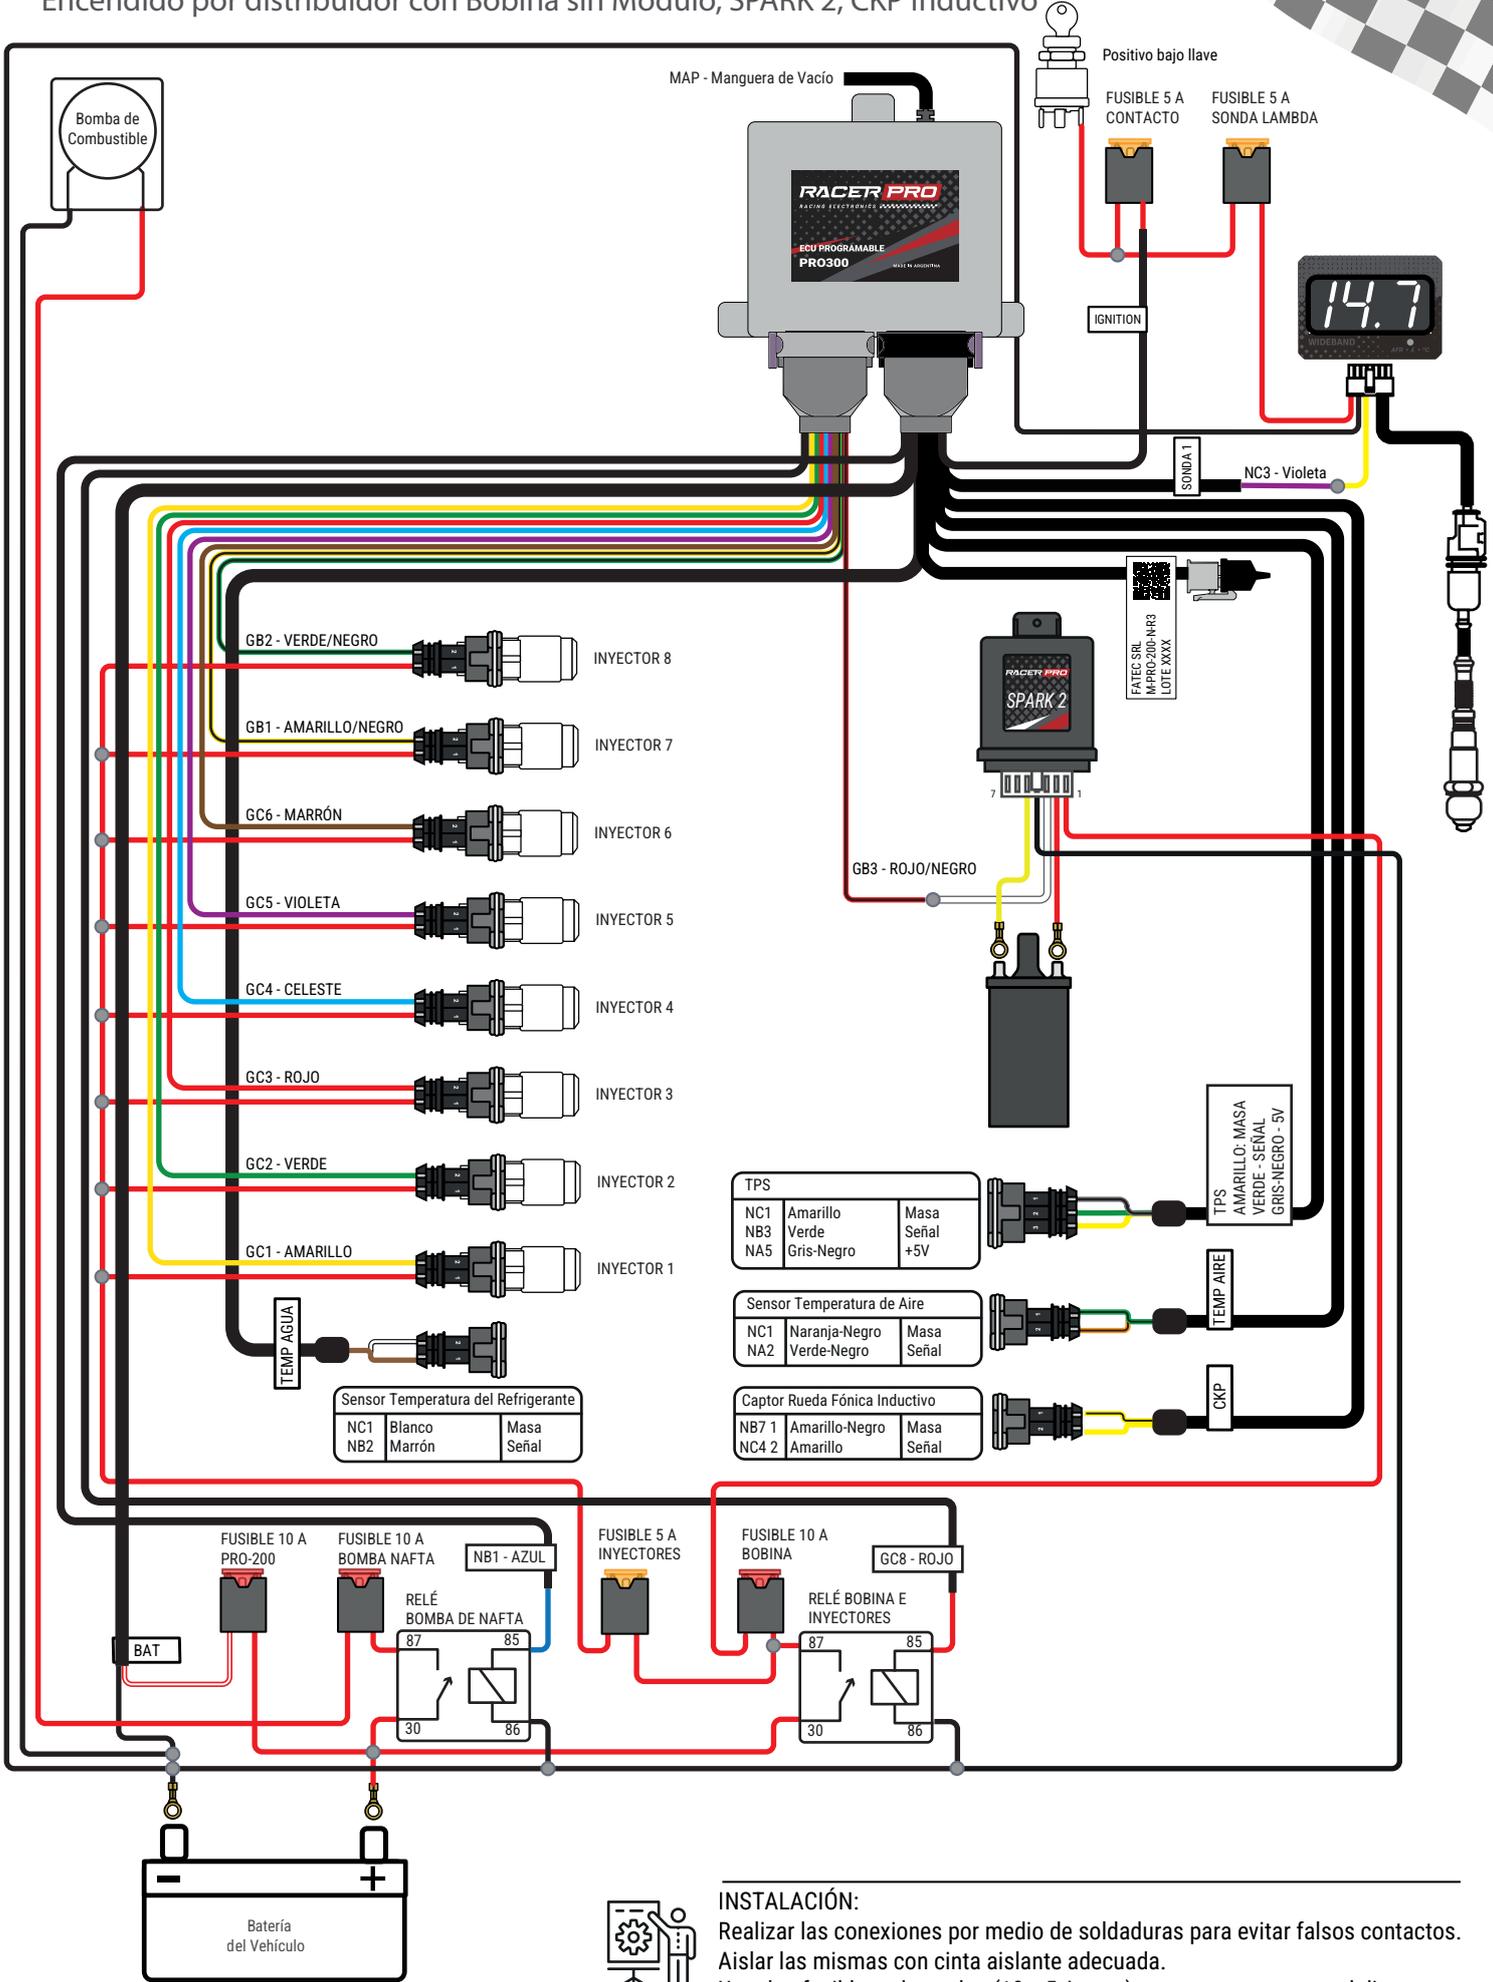

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.
Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.
Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.